

Tapo C200

アプリ 設定マニュアル

はじめに P2

TP-Link IDの新規作成 P3

カメラの設定 P4


ライブ画面の操作機能について P7



はじめに Tapoカメラを使用する前にアプリのダウンロードと設定を行います。

アプリのダウンロード


QRコードをスキャンするか、各アプリストアから "TP-Link Tapo" アプリをダウンロードしてください。



ローカルネットワークの設定

初期設定時、同じWi-Fiに接続する必要があるため
ローカルネットワークへの接続を許可する必要があります。

お使いのiPhone、Androidの設定>TP-Link Tapoより
ローカルネットワークをONに設定します。

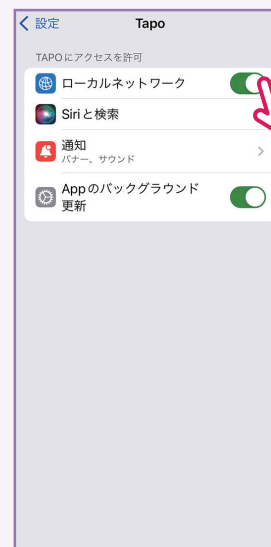

TP-Link IDの新規作成


IDを作成し、アプリにログインします。



「TP-Link IDを作成」をタップ



IDとなるメールアドレスを入力し「次へ」をタップ

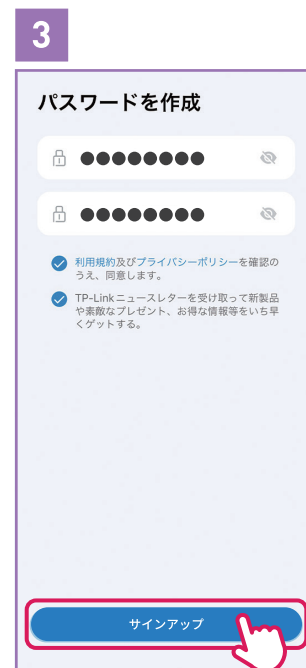


パスワードを入力し「サインアップ」をタップ



設定したアドレスへメールが届きます。



届いたメールの指示に従い、1時間以内に登録を完了してください。登録が完了したらアプリを開きカメラの初期設定を行います。

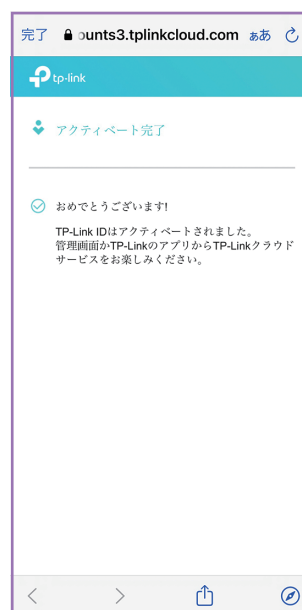


カメラの初期設定

アプリの画面表示に従って設定を進めます。

注意

設定中は位置情報へのアクセスを許可していただく必要があります。
設定完了後は無効化しても問題ありません。

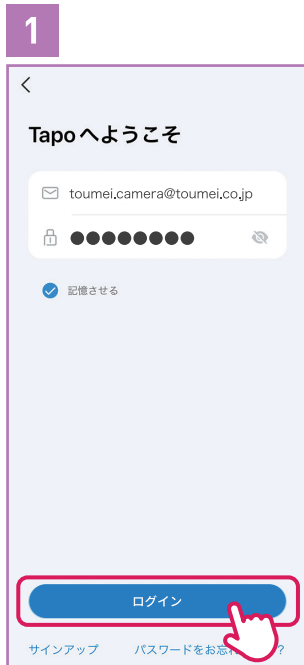

アプリにログインします。



画面右上の⊕をタップし「デバイスを追加」を選択します。




ローカルネットワーク接続の許可画面が表示された場合は許可します。




位置情報の許可の画面が表示された場合は使用を許可します。

※設定完了後は無効にしてくださいでも問題ありません。

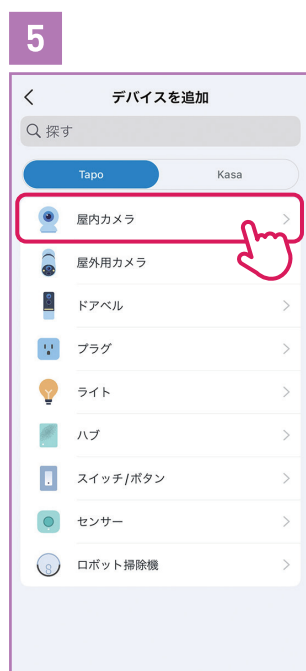

「屋内カメラ」をタップします。

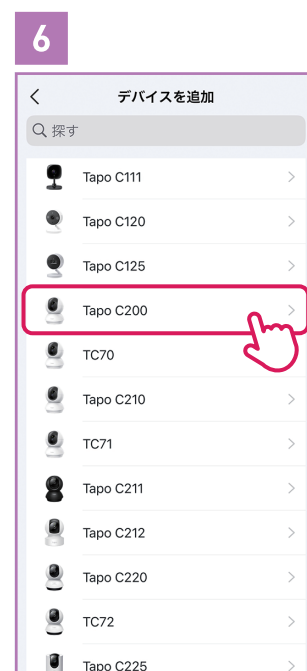

「Tapo C200」をタップします。

カメラの初期設定

アプリの画面表示に従って設定を進めます。

7

電源オン&LEDを確認

Tapoデバイスの電源を入れて、LEDが緑と赤に点滅するまで30秒ほどお待ちください。

ヒント：設定中はスマートフォンまたはタブレットをTapoデバイスに近づけてください。



LEDが赤と緑に点滅していない?
赤と緑になっている

起動時間 約30秒


カメラ本体を電源につなぎ起動します。カメラのLEDが赤と緑に点滅したら「赤と緑になっている」をタップ。

8

Tapoデバイスと接続

スマートフォンまたはタブレットのWi-Fi設定から、TapoデバイスのWi-Fi (Tapo_Cam_XXXX) に接続してください。完了したらアプリに戻ります。

XXXXは各Tapoデバイス固有のMACアドレスの下4桁です。Tapoデバイスに記載されています。

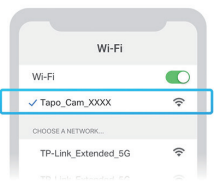


接続済みです

「Tapo_Cam_XXXX」の「XXXX」は各Tapoデバイス固有のMACアドレスの下4桁です。Tapoデバイスに記載があります。

アプリとカメラ本体をWi-Fiで接続します。Wi-Fiの設定画面を開き「Tapo_Cam_XXXX」を選択してください。

9

iOS の場合



「Tapo_Cam_XXXX」が接続されていることを確認し、アプリに戻ります。

※インターネットは未接続の状態です。問題ありません。

Android の場合




ネットワークの接続設定を確認する画面が表示された場合は「今回のみ接続」を選択します。

「Tapo_Cam_XXXX」が接続されていることを確認し、アプリに戻ります。

※インターネットは未接続の状態です。問題ありません。

カメラの初期設定

アプリの画面表示に従って設定を進めます。

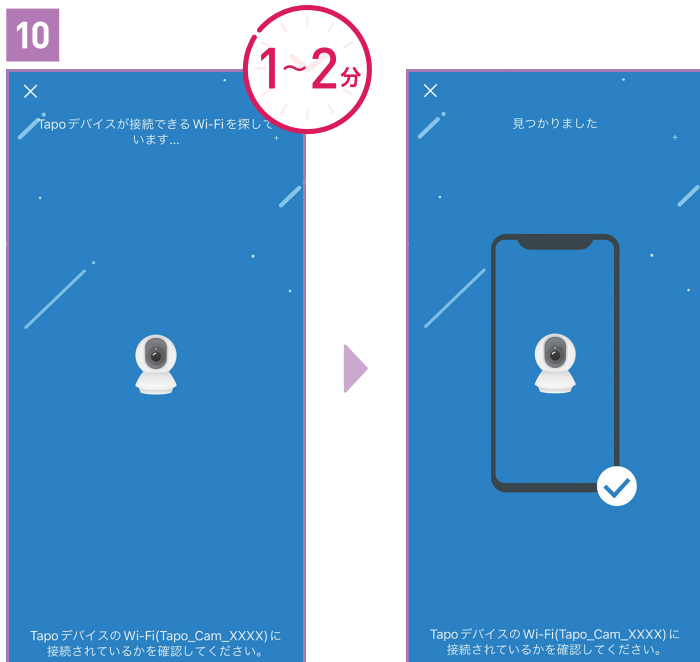


アプリに戻るとカメラを検索・接続する画面が表示されます。これで、アプリとカメラの接続が完了です。

アプリがカメラを発見できない場合


インストールしている広告ブロックアプリ、VPNアプリ、VPN設定、その他通信を制御するアプリすべての無効化、またはアンインストール、モバイルデータ通信機能を無効化し再度お試しください。



次に、カメラをWi-Fiに接続します。普段利用しているWi-Fiを選択しそのパスワードを入力します。

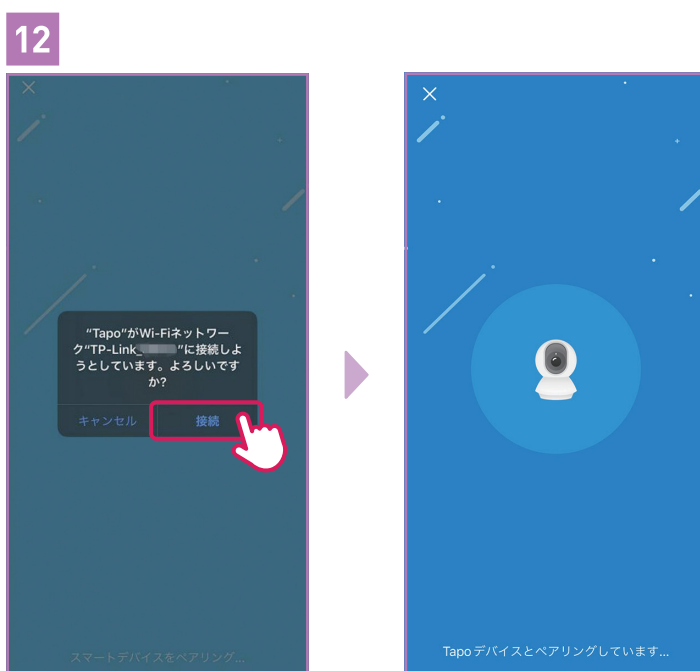


Wi-Fiの接続確認画面が表示された場合は接続を選択してください。接続(ペアリング)中はカメラのLEDが緑色に点滅します。

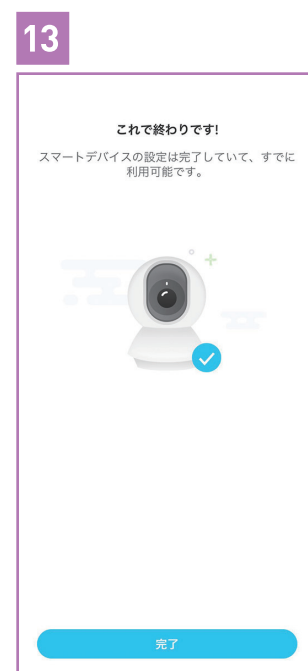

カメラの名前、アイコンなどを任意で設定し、設定は完了です。

ライブ画面の操作機能について

各アイコンの機能をご説明します。

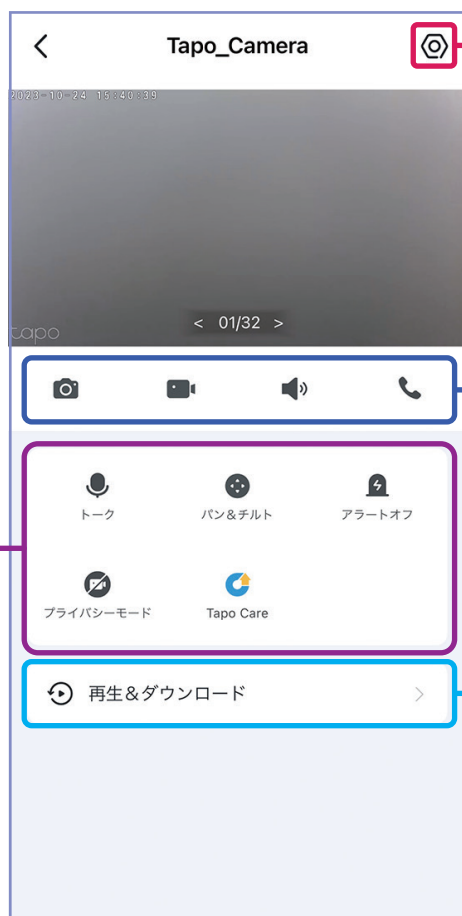

設定アイコン



各機能の設定一覧が表示されます。
詳細な設定が可能です。

基本の操作機能



手動で静止画を撮影



手動で動画を撮影



カメラのマイク音量の変更



音声通話とパン&チルトの設定

再生 & ダウンロード



SD・クラウドに記録した映像の
再生・ダウンロード

カスタマイズの操作機能



トーク
タップでトークを開始



プライバシーモード
映像および音声の記録を無効化



パン&チルト
カメラの撮影アングルの変更・操縦、
首振りの設定



アラートオフ
タップでアラート機能オン・オフの
切り替え

オフィスカメラ

オフィスカメラ119

お問い合わせ先



0120-119-116

【受付時間】 9:00～18:00
※年末年始、一部の窓口を除く

音声ガイダンスが流れますので最初に **2** を、最後に **5** を押してください。

オフィスカメラ119
Webサイト



<https://www.officecamera119.com/sd/>